



首先,非常感谢使用 **BIG** 的自动清洁器 清洁套产品。请在使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以便随时查阅。

交换方法


1 取下拉丁。

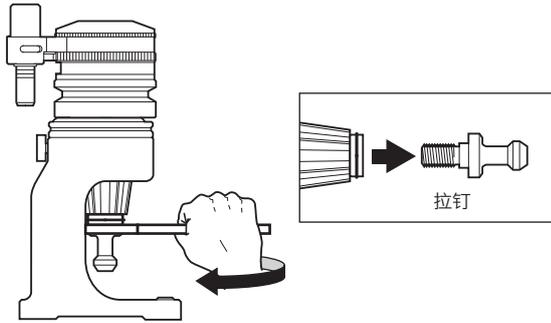


4 松开外圆周上的4处圆头螺丝(#40有3处)
拆下内部的齿轮。

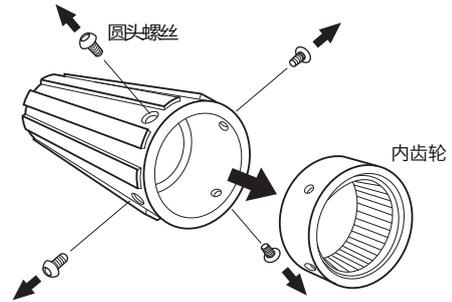


2 按下自动清洁器 清洁套,在前端部会出现圆形的卡环。通过本体上的豁口用一字型螺丝到将卡环卸下。

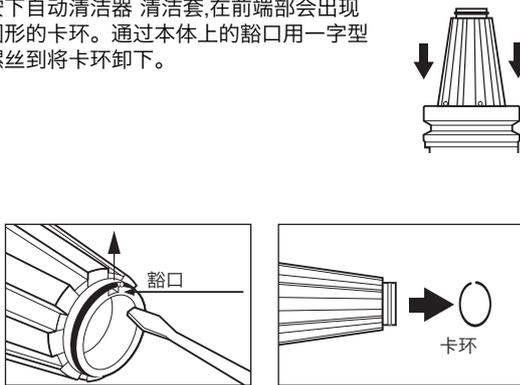


5 更换新的自动清洁器 清洁套,装上齿轮后用圆头螺丝固定。
安装到本体时请注意齿轮间的啮合。

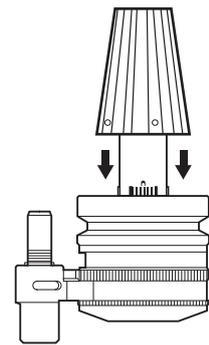

3 将自动清洁器 清洁套从本体上卸下。

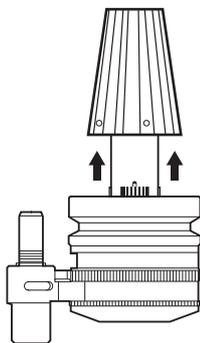

6 装上卡环后,拧紧拉丁。

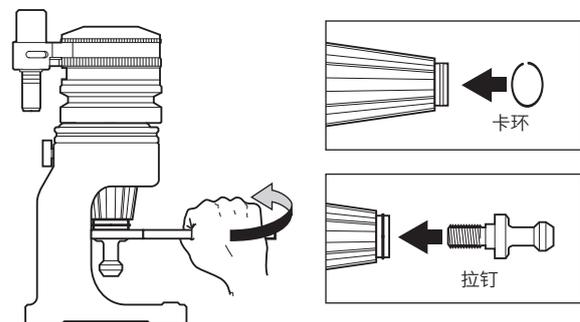

自动清洁器 清洁套型号	适合刀柄
ASC40	# 40
ASC50	# 50

⚠ 请注意

当自动清洁器 清洁套变脏或者出现伤痕时请及时进行更换。
另外,表面沾有溶剂时,可能会引起清洁部变质。