

MANUALE OPERATIVO

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e di conservarle in un luogo in cui l'operatore possa consultarle ogni qualvolta necessario.

DESCRIZIONE DELLE PARTI
● Lama da taglio

(Tipo integrato in carburo)



Fig.1

(Tipo di inserto) [opzionale]





Fig.2




Fig.3

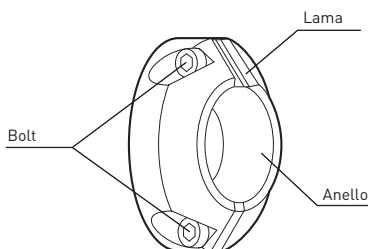


Modello di testa	Fig.	α	CK No.
CB1-45	1	45°	CK1-4
CB2-45			CK5-6
CB1-30		30°	CK1-4
CB2-30			CK5-6
CB2-45CW12A	2	45°	CK5-6
CB2-45CW12B	3		

COME ATTACCARE L'UTENSILE ALL'ASTA CK


① Fissate l'anello senza la lama (di taglio) all'asta CK.

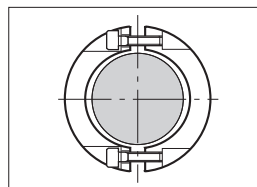


② Attaccare la lama all'anello. Stringere completamente la vite sul lato della lama mentre si spinge la lama sulla superficie dell'asta CK. Allineare la vite allo slot a forma di U.

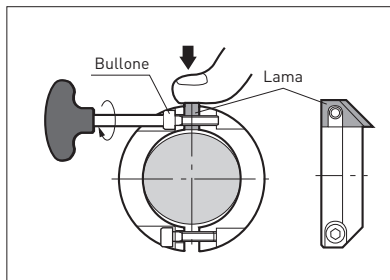
Per lama di tipo inserto

Richiede procedure diverse rispetto al tipo integrato in carburo. Posizionare la 1 lama e serrare la 2 vite come mostrato a destra.

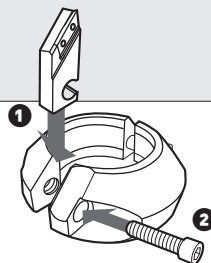

- ③Determinare e impostare la posizione e il diametro della smussatura. Stringere il bullone sull'altro lato.

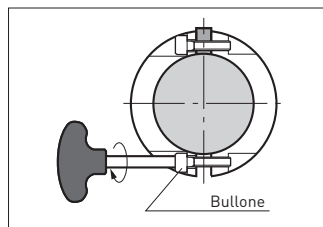

- ④Assicurarsi che l'utensile e la lama siano completamente bloccati.



ATTENZIONE

Non commettere errori nell'attaccare l'utensile all'asta CK. Se la vite sul lato della lama viene serrata successivamente, è pericoloso che la lama possa muoversi durante il funzionamento.

ATTENZIONE AGGIUNTIVA



ATTENZIONE

- Fare attenzione a non tagliarsi durante il montaggio della lama.
- Non smussare al di fuori dell'intervallo di taglio. (Fare riferimento al catalogo generale per l'intervallo di taglio.)
- Non fissare l'utensile a nulla che non sia l'asta CK. (È impossibile fissare l'utensile al diametro esterno di ciascuna testa.)
- Non smussare in condizioni di taglio improprie, soprattutto ad alta velocità.
- Non utilizzare utensili che hanno subito forti impatti da collisione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'operazione.