

MANUAL DE USO

Lea estas instrucciones antes de usar y guárdelas en un lugar donde el operador pueda consultarlas Siempre que sea necesario.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

●Lama de corte

(Tipo integrado de carburo)

(Tipo de plaquitas intercambiables)
(opcional)

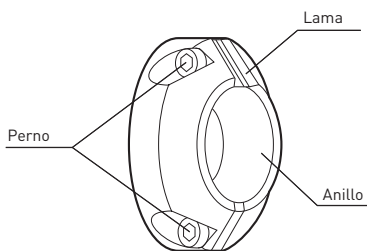


Fig.1




Fig.2

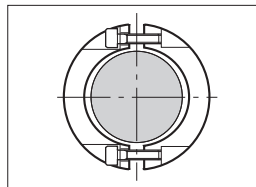


Fig.3


Modelo de cabezal	Fig.	α	CK No.
CB1-45	1	45°	CK1-4
CB2-45			CK5-6
CB1-30		30°	CK1-4
CB2-30			CK5-6
CB2-45CW12A	2	45°	CK5-6
CB2-45CW12B	3		

COMMENT FIXER L'OUTIL SUR LA TIGE CK

①Fije el anillo sin la cuchilla (corte) al vástago CK.




②Fije la cuchilla al anillo. Apriete completamente el tornillo en el lado de la cuchilla mientras presiona la cuchilla contra la superficie del vástago CK. Alinee el tornillo con la ranura en forma de U.

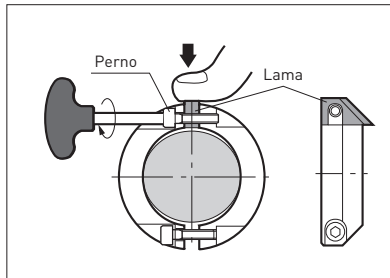


Para cuchilla de plaquita intercambiable

Requiere procedimientos diferentes al tipo integrado de carburo. Coloque la cuchilla 1 e apriete el tornillo 2 como se muestra a la derecha.

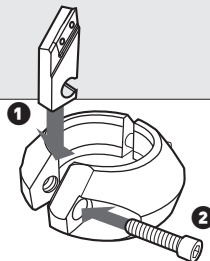

- ③Determine y coloque la posición y el diámetro del bisel.
Apriete el tornillo en el otro lado.

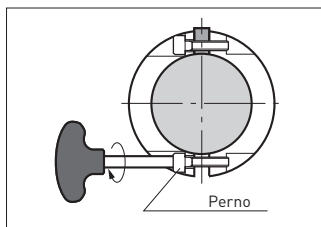

- ④Asegúrese de que la herramienta y la cuchilla estén completamente bloqueadas.



PRECAUCIÓN

No cometa errores al fijar la herramienta al vástago CK. Cuando el tornillo en el lado de la cuchilla se apriete después,
besteht die Gefahr, dass sich die Klinge während des Vorgangs bewegt.

PRECAUCIÓN ADICIONAL



PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no cortarse al montar la cuchilla.
- No realice el bisel fuera del área de corte. (Consulte el catálogo general para el área de corte.)
- No fije la herramienta a un vástago que no sea el CK. (Es imposible fijar la herramienta al diámetro exterior de cualquier cabezal.)
- No realice el bisel bajo condiciones de corte inadecuadas, especialmente a altas velocidades.
- No utilice una herramienta que haya sufrido fuertes impactos debido a colisiones.
- Use gafas de protección durante la operación.