
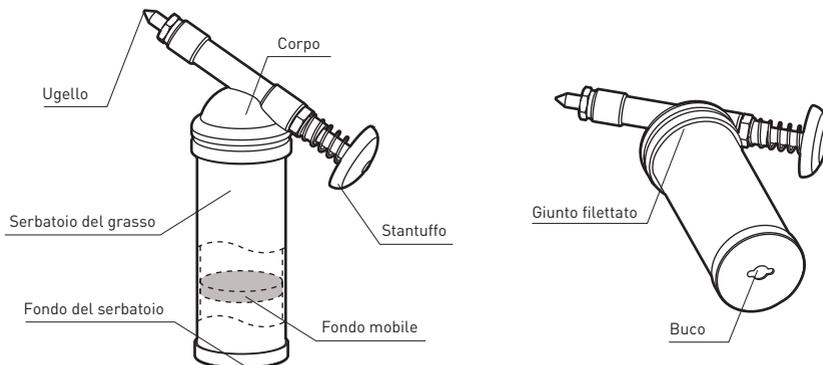


**MANUALE OPERATIVO**

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e di conservarle in un luogo in cui l'operatore possa consultarle ogni qualvolta necessario.

**SPECIFICHE****COME USARE LA PISTOLA PER GRASSO**

- ① Rimuovere il serbatoio del grasso dal corpo. Pulire la parte filettata sia del corpo che del serbatoio del grasso e rimuovere il grasso rimanente con un panno pulito o simile. Inserire del grasso nuovo nel serbatoio del grasso evitando di contaminarlo con polvere.
- ② Per eliminare aria e cavità nel grasso, battere il fondo del serbatoio sul tavolo coperto con un panno o simile mentre si fa ruotare il serbatoio del grasso.
- ③ Ripetere ① ② fino a quando non si è inserito grasso sufficiente nel serbatoio del grasso. Assicurarsi di riempire più della metà della capacità del serbatoio. Un riempimento insufficiente di grasso può ostacolare il movimento regolare del fondo mobile nella seguente procedura.
- ④ Avvitare leggermente il serbatoio del grasso nel corpo fino a quando non si ferma e rilasciarlo di un quarto di giro.
- ⑤ Inserire una chiave esagonale a punta piatta o simile nel foro sul fondo del serbatoio del grasso (si consiglia una chiave esagonale lunga a T T-6-L100) e spingere il fondo mobile (fig. 1). Se il fondo mobile non si muove in modo fluido, picchiettare il fondo del serbatoio sul tavolo coperto con un panno o simile mentre si fa ruotare il serbatoio del grasso per favorire il movimento fluido del fondo mobile. Spingere il fondo mobile finché il grasso non fuoriesce dal giunto filettato. Serrare saldamente il corpo e rimuovere il grasso fuoriuscito.
- ⑥ Spingere lo stantuffo alcune volte finché il grasso non fuoriesce dall'ugello.
- ⑦ Regolare il diametro della testa di alesatura al minimo.
- ⑧ Tenendo l'ugello sul nipplo di ingrassaggio della testa di alesatura, spingere lo stantuffo alcune volte e fornire grasso finché non fuoriesce dal quadrante o dal nipplo di ingrassaggio. Assicurarsi di allineare il centro dell'ugello al centro del nipplo di ingrassaggio.

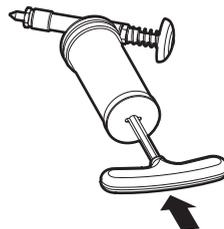



## ATTENZIONE

- Antes de usar, presione el émbolo para asegurarse de que la grasa se suministre sin problemas y no se deteriore.
- Repita los procedimientos ④ a ④ cuando la grasa esté atascada o después del almacenamiento.
- Si la parte inferior móvil no se mueve sin problemas cuando se empuja con una llave hexagonal o algo similar como se menciona en el procedimiento anterior ③, no la fuerce para moverla, sino que siga el procedimiento ③. Si no lo hace o la empuja con un destornillador puntiagudo o algo similar, puede dañar la parte inferior móvil o provocar la contaminación de las partículas desprendidas de la parte inferior móvil con grasa.
- Para un almacenamiento prolongado, guarde la unidad en una bolsa de plástico o algo similar después de quitarle la grasa.