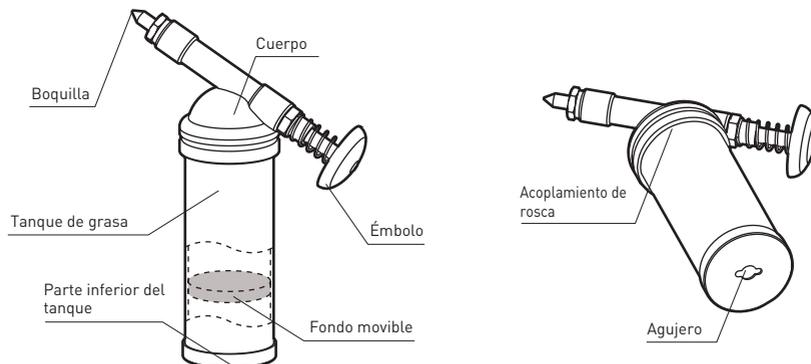


MANUAL DE USO

Lea estas instrucciones antes de usar y guárdelas en un lugar donde el operador pueda consultarlas Siempre que sea necesario.

PRESUPUESTO**CÓMO USAR LA PISTOLA DE GRASA**

- ① Retire el tanque de grasa del cuerpo. Limpie la parte roscada tanto del cuerpo como del tanque de grasa y elimine la grasa restante con un paño limpio o algo similar. Coloque grasa nueva en el tanque de grasa evitando que se contamine con polvo.
- ② Para eliminar el aire y los huecos en la grasa, golpee suavemente el fondo del tanque sobre la mesa cubierta con un paño o algo similar mientras gira el tanque de grasa.
- ③ Repita ① ② hasta que se coloque suficiente grasa en el tanque de grasa. Asegúrese de llenar más de la mitad de la capacidad del tanque. Un llenado insuficiente de grasa puede dificultar el movimiento suave del fondo móvil en el siguiente procedimiento.
- ④ Enrosque ligeramente el tanque de grasa en el cuerpo hasta que se detenga y suéltelo un cuarto de vuelta.
- ⑤ Inserte una llave hexagonal de punta plana o algo similar en el orificio en la parte inferior del tanque de grasa [se recomienda una llave hexagonal larga en T T-6-L100] y empuje el fondo móvil (fig. 1). Si la parte inferior móvil no se mueve con suavidad, golpee suavemente la parte inferior del tanque sobre la mesa cubierta con un paño o algo similar mientras gira el tanque de grasa para promover un movimiento suave de la parte inferior móvil. Empuje la parte inferior móvil hasta que la grasa se escape del acoplamiento roscado. Apriete bien el cuerpo y retire la grasa que se haya escapado.
- ⑥ Presione el émbolo unas cuantas veces hasta que la grasa salga por la boquilla.
- ⑦ Ajuste el diámetro del cabezal de perforación al mínimo.
- ⑧ Mientras sostiene la boquilla en la boquilla de grasa del cabezal de perforación, presione el émbolo unas cuantas veces y suministre grasa hasta que salga por el dial o la boquilla de grasa. Asegúrese de alinear el centro de la boquilla con el centro de la boquilla de grasa.

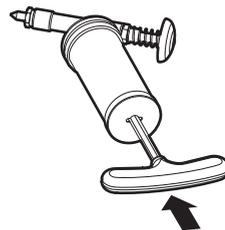


Figura 1



PRECAUCIÓN

- Antes de usar, presione el émbolo para asegurarse de que la grasa se suministre sin problemas y no se deteriore.
- Repita los procedimientos ㉔ a ㉔ cuando la grasa esté atascada o después del almacenamiento.
- Si la parte inferior móvil no se mueve sin problemas cuando se empuja con una llave hexagonal o algo similar como se menciona en el procedimiento anterior ㉔, no la fuerce para moverla, sino que siga el procedimiento ㉔. Si no lo hace o la empuja con un destornillador puntiagudo o algo similar, puede dañar la parte inferior móvil o provocar la contaminación de las partículas desprendidas de la parte inferior móvil con grasa.
- Para un almacenamiento prolongado, guarde la unidad en una bolsa de plástico o algo similar después de quitarle la grasa.