


使用前請務必詳細閱讀本說明書，並將說明書置於操作人員容易取得的地方以便隨時參考。

### 詳細規格

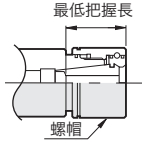

#### 最低把握長

刀具插入深度需超過其最低把握長度。  
最低把握長度相同於套筒內徑的研磨長度。

#### 注意

- 建議使用 (BIG) 生產的拉栓螺絲。應該每兩年更新一次。
- 切勿使用拉頭部位有損壞痕跡或變形的拉栓螺絲。


### 套筒的安裝和取出方式

#### 套筒的安裝方式

將螺帽端面「BIG」標誌與筒夾的「BIG」標誌對齊，再將套筒凹槽掛鉤在螺帽裡較大卡榫那一側，然後再押入「BIG」標誌那一側。使用FONBC(中心出水型)時，將套筒夾安裝完後，需將套筒旋轉90°。


#### 套筒的取出方式

從「BIG」標誌處往內擠壓取出套筒。

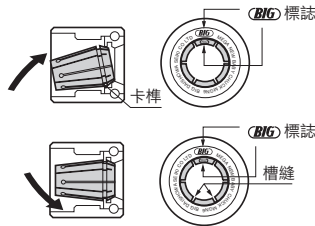


#### 注意

套筒必須先裝入於螺帽內，再組裝到本體上。

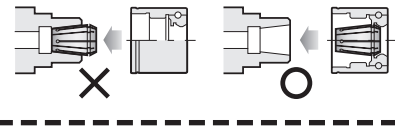

### 套筒拔取器 (另售)




在小型套筒的拆裝作業上，請利用套筒拔取器 (另售)來進行會比較容易。

另外還有套筒起子(另售) 也可用於拆卸套筒。請參考綜合目錄。

型式	夾頭型式
NBC 6-CE	MEGA 6N
NBC 8-CE	MEGA 8N
NBC10-CE	MEGA10N
NBC13-CE	MEGA13N


### α內徑清潔器(另售)

建議使用α內徑清潔器(另售)來清潔夾頭本體的內徑。



型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
SC-NBC 6	MEGA 6N	SC-NBC13	MEGA13N
SC-NBC 8	MEGA 8N	SC-NBC16	MEGA16N
SC-NBC10	MEGA10N	SC-NBC20	MEGA20N

### 軸向調整螺絲 (另售)




可使用軸向調整螺絲(另售)來調整刀具的伸出長度。

使用六角扳手進行調整。

型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
NBA 6B	MEGA 6N	NBA13B	MEGA13N
NBA 8B	MEGA 8N	NBA16B	MEGA16N
NBA10B	MEGA10N	NBA20B	MEGA20N
		NBA25B	MEGA25N

請注意，使用高壓的冷卻液時，橡膠有可能會脫落。

### 單向軸承扳手 (另售)




型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
MGR20	MEGA 6N	MGR35	MEGA13N
MGR25	MEGA 8N	MGR42	MEGA16N
MGR30	MEGA10N	MGR46	MEGA20N
		MGR60L	MEGA25N

### 單向軸承扳手使用方法


#### 安裝鎖緊

將單向軸承扳手「LOCK」的那一面朝上，完全的套在螺帽上，依箭頭指示方向用適當的力量鎖緊螺帽。

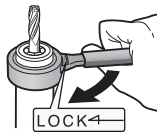

#### 鬆開取出

將單向軸承扳手「OPEN」的那一面朝上，完全的套在螺帽上，依箭頭指示方向用適當的力量鬆開螺帽。

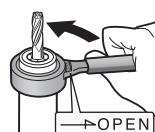

※ 要讓軸承扳手容易套入螺帽時，可一邊朝箭頭反方向旋轉，一邊套入。

### 鎖緊扭力

夾頭型式	套筒	鎖緊扭力 (N·m)
MEGA 6N	NBC 6-0.5-3	6
	NBC 6-3.175-6	12
MEGA 8N	NBC 8-0.75-3	6
	NBC 8-3.175-8	19
MEGA10N	NBC10-1.75-3	8
	NBC10-3.175-10	35
MEGA13N	NBC13-3-13	40
MEGA16N	NBC16-3-16	45
MEGA20N	NBC20-3-20	50
MEGA25N	NBC25-16-25.4	70

#### 注意

##### 安裝刀具時的注意事項

- 請勿在未夾持任何切削刀具之下空鎖螺帽。
- 請勿使用偏擺不佳或已有損傷的本體。
- 請勿使用柄徑小於套筒最小夾持範圍的刀具。
- 請去除本體內側、套筒、刀具上的附著物及切屑。
- 請勿使用摩擦已超過0.2mm的刀具。

- 請勿使用刀柄上有缺口或側固平面的刀具。
- 拔取切削刀具時，請用墊布拿取，避免割傷手部。

##### 加工時的注意事項

- 加工時出現較大振動時，請勿繼續使用。
- 當主軸轉動時，相當危險，請勿碰觸刀把或刀具。

