


使用前請務必詳細閱讀本說明書，並將說明書置於操作人員容易取得的地方以便隨時參考。

套筒的安裝和取出方式


套筒的安裝方法

將套筒勾在 (BIG) 標記對向的肋條上，然後以拆卸套筒的相反動作來安裝。

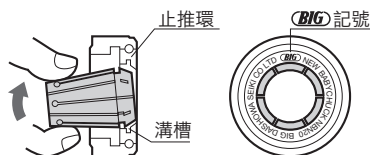


套筒的拆卸方法

將螺帽端面的 (BIG) 記號對準套筒溝槽和溝槽的中間，從 (BIG) 記號的方向如①所示輕輕捏住，如②所示方向壓下取出套筒。

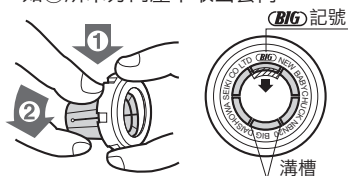


注意

請務必先將螺帽裝上套筒，再旋入本體中。

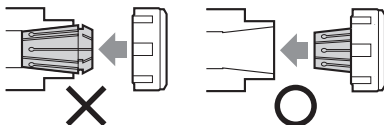

軸向調整螺絲 (另售)



可使用軸向調整螺絲(另售)來調整刀具的伸出長度。

使用六角扳手進行調整。

請注意，使用高壓的冷卻液時，橡膠有可能會脫落。

鎖緊扭力

適用螺帽	套筒尺寸	最佳鎖緊扭力 (N·m)※
NBN 6	NBC 6-0.5-3	6
	NBC 6-3.175-6	12
NBN 8	NBC 8-0.75-3	6
	NBC 8-3.175-8	19
NBN10	NBC10-1.75-3	8
	NBC10-3.175-10	35
NBN13	NBC13-3-13	40
NBN16	NBC16-3-16	45
NBN20	NBC20-3-20	50

※專用扳手即可充分提供此扭力。

注意

標有允許轉速的商品，為了安全起見，請以低於允許轉速的速度使用。
使用超過 $L/D = 5$ 的長刀把或不平衡量大的刀把時，應進一步再降低轉速。