MEGA NEW BABY CHUCK

OPERATION MANUAL

使用前請務必詳細閱讀本說明書，並將說明書置於操作人員容易取得的地方以便隨時參考。

詳細規格

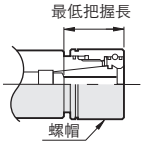

最低把握長

刀具插入深度需超過其最低把握長度。
最低把握長度相同於套筒內徑的研磨長度。

⚠ 注意

- 建議使用 BIG 生產的拉栓螺絲。應該每兩年更新一次。
- 切勿使用拉頭部位有損壞痕跡或變形的拉栓螺絲。

套筒的安裝和取出方式

套筒的安裝方式

將螺帽端面「BIG」標誌與筒夾的「BIG」標誌對齊，再將套筒凹槽掛鉤在螺帽裡較大卡榫那一側，然後再押入「BIG」標誌那一側。使用FONBC(中心出水型)時，將套筒夾安裝完後，需將套筒旋轉90°。

套筒的取出方式

從「BIG」標誌處往內擠壓取出套筒。

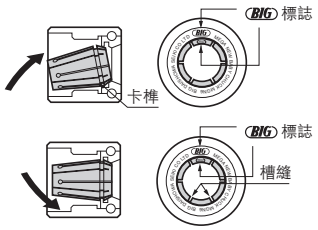

⚠ 注意

套筒必須先裝入於螺帽內，再組裝到本體上。



套筒拔取器 (另售)



在小型套筒的拆裝作業上，請利用套筒拔取器（另售)來進行會比較容易。

另外還有套筒起子(另售) 也可用於拆卸套筒。
請參考綜合目錄。

型式	夾頭型式
NBC 6-CE	MEGA 6N
NBC 8-CE	MEGA 8N
NBC10-CE	MEGA10N
NBC13-CE	MEGA13N

α內徑清潔器(另售)

建議使用α內徑清潔器(另售)，來清潔夾頭本體的內徑。



型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
SC-NBC 6	MEGA 6N	SC-NBC13	MEGA13N
SC-NBC 8	MEGA 8N	SC-NBC16	MEGA16N
SC-NBC10	MEGA10N	SC-NBC20	MEGA20N

軸向調整螺絲 (另售)



可使用軸向調整螺絲(另售)來調整刀具的伸出長度。

使用六角扳手進行調整。

請注意，使用高壓的冷卻液時，橡膠有可能會脫落。

型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
NBA 6B	MEGA 6N	NBA13B	MEGA13N
NBA 8B	MEGA 8N	NBA16B	MEGA16N
NBA10B	MEGA10N	NBA20B	MEGA20N
		NBA25B	MEGA25N

單向軸承扳手 (另售)



型式	夾頭型式	型式	夾頭型式
MGR20	MEGA 6N	MGR35	MEGA13N
MGR25	MEGA 8N	MGR42	MEGA16N
MGR30	MEGA10N	MGR46	MEGA20N
		MGR60L	MEGA25N

單向軸承扳手使用方法

安裝鎖緊

將單向軸承扳手「LOCK」的那一面朝上，完全的套在螺帽上，依箭頭指示方向用適當的力量鎖緊螺帽。

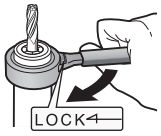

鬆開取出

將單向軸承扳手「OPEN」的那一面朝上，完全的套在螺帽上，依箭頭指示方向用適當的力量鬆開螺帽。

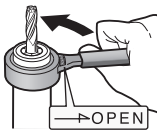

※ 要讓軸承扳手容易套入螺帽時，可一邊朝箭頭反方向旋轉，一邊套入。

鎖緊扭力

夾頭型式	套筒	鎖緊扭力 (N·m)
MEGA 6N	NBC 6-0.5–3	6
	NBC 6-3.175–6	12
MEGA 8N	NBC 8-0.75–3	6
	NBC 8-3.175–8	19
MEGA10N	NBC10-1.75–3	8
	NBC10-3.175–10	35
MEGA13N	NBC13-3–13	40
MEGA16N	NBC16-3–16	45
MEGA20N	NBC20-3–20	50
MEGA25N	NBC25-16–25.4	70

⚠ 注意

安裝刀具時的注意事項

- 請勿在未夾持任何切削刀具之下空鎖螺帽。
- 請勿使用偏擺不佳或已有損傷的本體。
- 請勿使用柄徑小於套筒最小夾持範圍的刀具。
- 請去除本體內側、套筒、刀具上的附著物及切屑。
- 請勿使用摩耗已超過0.2mm的刀具。
- 請勿使用刀柄上有缺口或側固平面的刀具。
- 拔取切削刀具時，請用墊布拿取，避免割傷手部。

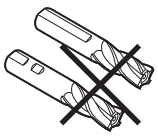

加工時的注意事項

- 加工時出現較大振動時，請勿繼續使用。
- 當主軸轉動時，相當危險，請勿碰觸刀把或刀具。
- 標有允許轉速的商品，為了安全起見，請以低於允許轉速的速度使用。
  使用超過 L/D = 5 的長刀把或不平衡量大的刀把時，應進一步再降低轉速。

BIG DAISHOWA SEIKI CO., LTD.

■ EXPORT DEPARTMENT
TEL (+81)-72-982-8277

No.0524